

Tôi nên xử lý như thế nào, nếu có cháy?

- » Hãy giữ bình tĩnh!
- » Cúi thấp người xuống sát sàn nhà khi có khói dày đặc.
- » Ngay lập tức rời khỏi nhà cùng tất cả mọi người. Lưu ý! Không được chạy qua khu vực cầu thang có khói, bởi vì chỉ cần hít phải một chút khói cũng có thể gây bất tỉnh, dẫn đến tử vong.
- » Giúp đỡ những người già, người khuyết tật và người ốm mà không gây nguy hiểm cho bản thân.
- » Đóng kín cửa ra vào và cửa sổ của căn phòng đang bốc cháy để ngăn không cho lửa và khói lan rộng.
- » Không sử dụng thang máy.
- » Cảnh báo cho những người khác.
- » Vui lòng lưu ý rằng, không trực tiếp báo động cho đội cứu hỏa.
- » **Hãy báo động cho đội cứu hỏa qua số điện thoại 112.**

Các thông tin quan trọng cho đội cứu hỏa:

- » Bạn là ai (Tên, Số điện thoại)
- » Hỏa hoạn ở đâu (Địa chỉ)
- » Điều gì xảy ra (Mức độ hỏa hoạn)
- » Tình hình như thế nào (Người bị thương, vv)
- » Hãy chờ nghe chỉ dẫn của đội cứu hỏa.

Số máy dịch vụ của KALORIMETA về thiết bị báo cháy:

01802 / 00 10 18

6 Cent/Gọi từ mạng cố định của Đức

01806 / 00 10 18

Tối đa 60 cent/Gọi từ mạng di động của Đức
20 Cent/Gọi từ mạng cố định của Đức

KALO
einfach persönlicher.

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de

KALO
einfach persönlicher.



„Thiết bị báo cháy đảm bảo an toàn cho bạn – chúng tôi đảm bảo điều đó.“

Mike Plambeck,
phụ trách kiểm tra kỹ thuật của KALO

Để bảo vệ mạng sống của bạn

Thiết bị báo cháy KB SMOKE 5.5 R được lắp đặt trong các căn phòng mà bạn ở: sản phẩm hiện đại và chất lượng cao.

Thiết bị này được lắp để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bạn.

Thiết bị báo cháy không thể dập lửa, mà chỉ có thể báo động. Các thiết bị được lắp sẽ cảnh báo sớm và chính xác về những đám cháy âm ỉ cũng như các đám cháy lộ thiên kèm khói. Nhờ đó bạn sẽ có thêm thời gian cần thiết để đưa tất cả mọi người trong phòng đến nơi an toàn và gọi cứu hỏa theo số 112.

Một thiết bị tiên tiến với các đặc tính tiện lợi


Thiết bị KB SMOKE 5.5 R tiên tiến sẽ liên tục kiểm tra khói trong thiết bị báo cháy bằng một cảm biến hình ảnh và một cảm biến nhiệt độ. Nếu đám cháy được ghi nhận, thiết bị sẽ thông báo bằng một âm báo động và một đèn báo nhấp nháy.

Trong điều kiện hoạt động bình thường, thiết bị báo cháy không phát ra ánh sáng. Vào ban đêm, các thông báo không liên quan đến an toàn sẽ bị chặn và được chuyển sang ban ngày.

Lắp ráp an toàn – hướng dẫn quan trọng

Thiết bị báo cháy được lắp cẩn thận bởi KALO theo tiêu chuẩn ứng dụng bắt buộc DIN 14676. Do đó, không được tháo thiết bị báo cháy ra khỏi vị trí lắp ban đầu và lắp sang chỗ khác. Sơn phủ, dán giấy hay che kín KB SMOKE 5.5 R sẽ dẫn đến trục

Cảm biến có thể phát hiện những đồ đặc ngăn khói tỏa ra trong phạm vi 50 cm quanh thiết bị báo cháy

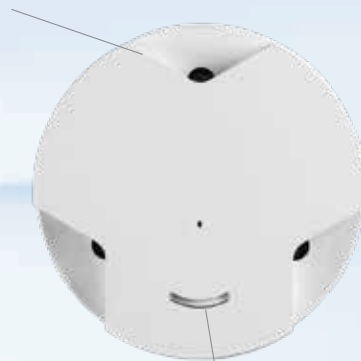

Bộ phát tín hiệu tối thiểu 85 dB (A)

trục hoặc thậm chí hỏng thiết bị. Theo nguyên tắc, KB SMOKE 5.5 R chỉ được tiếp xúc với những chất bẩn thông thường của căn hộ. Khi sửa lại nhà cửa, hãy đảm bảo không có bụi bẩn xâm nhập vào thiết bị báo cháy. Thiết bị báo cháy phải được khôi phục ngay về tình trạng ban đầu sau khi sửa xong nhà cửa. Sau đó hãy kiểm tra chức năng của thiết bị báo cháy bằng cách nhấn nút kiểm tra.

Nếu KB SMOKE 5.5 R bị hư hỏng, hãy gọi ngay theo số máy dịch vụ in trên mặt sau thiết bị. Nếu bạn thay đổi mục đích sử dụng căn phòng (ví dụ từ phòng làm việc thành phòng trẻ em), hãy thông báo cho ban quản lý nhà hoặc người cho thuê.

Kiểm tra hàng năm

Thiết bị KB SMOKE 5.5 R được trang bị pin Lithium hiệu suất cao, nhờ đó bạn không cần thay pin trong toàn bộ thời hạn phục vụ của thiết bị. Tuy nhiên, cần phải thường xuyên tiến hành kiểm tra theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ứng dụng DIN 14676. Đối với KB SMOKE 5.5 R việc kiểm tra này được tiến hành tự động, để KALO không phải tiếp cận căn hộ và tránh được những lịch hẹn phiền phức.

KB SMOKE 5.5 R chỉ gửi đi các thông số chức năng đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị báo cháy.

Cần xử lý như thế nào, nếu thiết bị báo cháy không có tín hiệu?

Hãy giữ bình tĩnh. Khi âm tín hiệu phát ra liên tục, trước hết hãy kiểm tra các phòng xem có dấu hiệu cháy nào không. Nếu không phát hiện ra cháy, bạn có thể kích hoạt chế độ im lặng bằng cách nhấn vào phần trên của thiết bị (Có thể dùng cán chổi).

Hãy thông gió đầy đủ cho căn phòng và kiểm tra xem có nguồn hơi nước, hơi đồ ăn hay nguồn khói vô hại nào không. Ngay khi loại bỏ nguyên nhân bằng cách thông gió, thiết bị báo cháy sẽ hoạt động bình thường.

Nếu thiết bị báo cháy tiếp tục phát ra âm tín hiệu, tức là thiết bị đang bị trục trục. Nếu cần, hãy kích hoạt chế độ im lặng. Chế độ im lặng sẽ chặn tín hiệu ít nhất là 15 phút. Hãy gọi ngay theo số máy dịch vụ ở mặt sau thiết bị và thông báo trục trục.