

Как вести себя во время пожара?

- » Сохраняйте спокойствие!
- » При наличии плотной дымовой завесы находитесь по возможности ближе к полу.
- » Немедленно покиньте помещение вместе с другими лицами. **Внимание!** Ни в коем случае не пытайтесь бежать через задымленную лестницу, так как даже непродолжительное вдыхание дыма ведет к потере сознания, а затем к смерти.
- » Помогите пожилым, больным и ограниченным в движении лицам, не подвергая, однако, опасности себя.
- » Держите закрытыми двери и окна горящих помещений во избежание распространения огня и дыма.
- » Не пользуйтесь лифтом.
- » Предупредите других жильцов об опасности.
- » Вызовите пожарную службу по телефону 112.

Информация, которую необходимо сообщить пожарной службе:

- » О себе (Имя, телефон и т.д.)
- » Что горит (адрес)
- » Что случилось (масштаб пожара)
- » Какова ситуация (пострадавшие и т.п.)
- » Дождитесь указаний пожарной службы.

1472-RU04-2020

KALORIMETA Готовность к
вызову для детекторов дыма:

0800 0008718

бесплатная горячая линия

KALO
einfach persönlicher.

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de

KALO
einfach persönlicher.



„Надлежащий дымовой
извещатель для вашей
безопасности – об этом мы
заботимся лично.“

Майк Пламбек
Техническая инспекция KALO

В целях защиты вашей жизни


В используемых вами жилых помещениях устанавливаются дымовые извещатели kaloGENIUS i – высококачественный, произведенный в Германии продукт.

Установка дымовых извещателей служит для защиты вашего здоровья и вашей жизни.

Установленные приборы предупреждают заблаговременно и надежно о тлеющем или открытом огне, сопровождающемся выделением дыма, и дают вам жизненно необходимое время для самозащиты и эвакуации остальных находящихся в помещении людей в безопасное место, для вызова пожарной службы по телефону 112 и/или для принятия необходимых мер по тушению огня.

Высокотехнологичный прибор с комфортными характеристиками

Высокотехнологичный дымовой извещатель kaloGENIUS i при помощи оптических и температурных сенсоров непрерывно проверяет наличие дыма в приборе. В случае обнаружения огня прибор извещает об этом посредством громкого сигнала и мигающего красного индикатора. В рабочем состоянии красный мигающий индикатор сигнализирует каждые 48 минут об эксплуатационной готовности прибора. Для вашего комфорта световая интенсивность индикатора в темное время суток снижается. Так как обнаружение дыма происходит оптическим и термическим способом, прибор ни в коем случае не оказывает какого-либо опасного излучения.

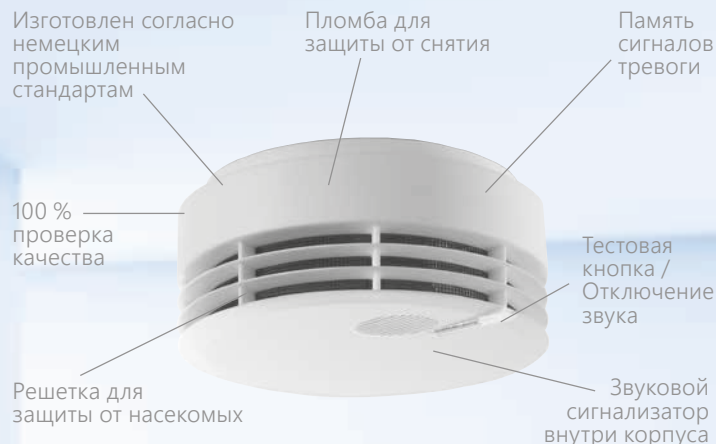

Безопасный монтаж: важные указания

Дымовые извещатели с особой тщательностью устанавливаются компанией KALO в соответствии со стандартом DIN 14676 и пломбируются. Поэтому они не могут быть демонтированы с места их изначального нахождения и установлены на новом месте. Побелка, наклеивание обоев или заслонение извещателя kaloGENIUS i приводит к сбоям или даже к выходу из строя. Очень важно, чтобы извещатели kaloGENIUS i не подвергались загрязнению, являющимся нетипичными для жилых помещений. Дымовые извещатели не тушат огонь, а лишь извещают о его появлении.

В случае повреждения дымового извещателя kaloGENIUS немедленно позвоните по указанному на обратной стороне сервисному номеру. При использовании ваших помещений в иных целях (например, при переоборудовании кабинета в детскую комнату) уведомите домоуправление или арендодателя.

Ежегодный технический осмотр

Дымовой извещатель kaloGENIUS оснащен высококачественной литиевой батареей, обеспечивающей работу прибора в течение всего срока эксплуатации. Однако, согласно стандарту DIN 14676, необходим ежегодный технический осмотр, тщательно проводимый для вас компанией KALORIMETA (по возможности в рамках регистрации показаний отопительных счетчиков). При этом, помимо прочего, проверяется функциональная способность прибора, его нетронутое исправное положение, и выписывается квитанция о проведении техосмотра.

Как вести себя в случае появления сигнала?

Сохраняйте спокойствие. При появлении непрерывного сигнала проверьте, в первую очередь, наличие в помещении огня. Если огонь не обнаружен, отключите звук, нажав на большую кнопку (напр., при помощи швабры или рукоятки веника). Хорошо проветрите помещение и проверьте, нет ли в нем посторонних источников водяного пара, безопасного дыма или иных испарений. Как только посредством проветривания вы устраняете причину, дымовой извещатель возвращается в нормальный режим работы. Если извещатель каждые 8 секунд издает световой сигнал, а каждые 48 секунд – звуковой, то речь идет о сбое в работе. Активируйте кнопку отключения звука. Дымовой извещатель, несмотря на отключение, полностью сохраняет свою работоспособность.

Отключение звука подавляет сигнал о сбое на 24 часа. В течение этого времени позвоните по указанному на обратной стороне сервисному номеру.