


Как мне реагировать при пожаре?

- » Сохраняйте спокойствие!
- » В случае сильного замедления держитесь как можно ближе к полу.
- » Немедленно покиньте квартиру вместе со всеми присутствующими. **Внимание!** Категорически запрещается выходить по задымленной лестничной клетке, так как всего лишь несколько вдохов дыма ведут к потере сознания, а затем к смерти.
- » Помогите пожилым и больным людям, а также людям с ограниченными возможностями, не подвергая опасности себя самого.
- » Держите закрытыми двери и окна горящих помещений, чтобы предотвратить распространение огня и дыма.
- » Не пользуйтесь лифтами.
- » Предупредите других жильцов дома.
- » Помните, что в случае пожара не производится прямая передача тревожного сигнала в пожарную часть.
- » **Сообщите о пожаре в пожарную часть по номеру 112.**

Важная информация для пожарной части:

- » **Сведения о вас (ФИО, телефон)**
- » **Где пожар (адрес)**
- » **Что случилось (масштаб пожара)**
- » **Сведения о ситуации (пострадавшие и т. д.)**
- » **Ожидайте указаний от пожарной части**

KALO
einfach persönlicher.

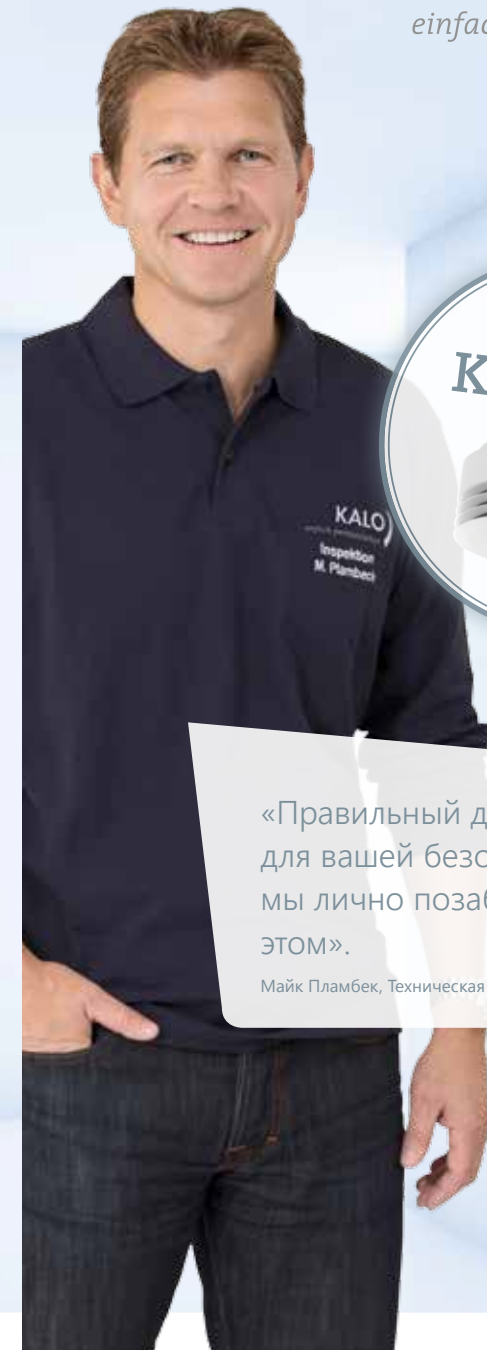

KALORIMETA Готовность к вызову для детекторов дыма:

01802 / 00 10 18

6 центов/вызов из немецкой стационарной сети

01806 / 00 10 18

Макс. 60 центов/вызов из немецкой мобильной сети
20 центов/вызов из немецкой стационарной сети

«Правильный детектор дыма для вашей безопасности — мы лично позаботимся об ЭТОМ».

Майк Пламбек, Техническая инспекция KALO

KALO
einfach persönlicher.

KALORIMETA GmbH
Heidenkampsweg 40
20097 Hamburg
www.kalo.de

Для защиты вашей жизни

В ваших жилых помещениях установлены детекторы дыма K GENIUS, высококачественные европейские изделия, изготовленные в Германии.

Они устанавливаются, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье.

Смонтированные устройства заблаговременно и надежно предупредят вас о тлеющем и открытом огне с выделением дыма. Благодаря им вы получите важное для спасения время, чтобы вы и все находящиеся у вас люди могли перейти в безопасное место и позвонить в пожарную часть по телефону 112 и/или принять необходимые меры для тушения пожара.

Высокотехнологичное устройство с удобными функциями

Высокотехнологичный детектор K GENIUS непрерывно проверяет наличие дыма с помощью оптических датчиков. При обнаружении пожара он сообщает об этом посредством громкого звукового сигнала и мигающего красного индикатора.

В нормальном состоянии мигающий через каждые 48 секунд функциональный индикатор сигнализирует о готовности компонентов к работе. Для удобства яркость индикатора уменьшается по ночам. Так как для обнаружения дыма используются оптические датчики, от устройства не исходит никакого опасного излучения.



Правильный монтаж — важные указания

Детекторы дыма тщательно монтируются компанией KALO согласно обязательному к применению стандарту DIN 14676. Поэтому детекторы дыма запрещается снимать с их первоначального места монтажа и устанавливать в другом месте. Если покрасить детектор K GENIUS, заклеить его обоями или закрыть какими-либо предметами, это приведет к неисправности и даже отказу устройства. Главное правило: на детекторе K GENIUS возможно наличие только таких загрязнений, которые соответствуют обычному использованию квартиры.

Детекторы дыма не предназначены для тушения пожаров, они могут только передать тревожный сигнал. В случае повреждения детектора K GENIUS немедленно позвоните по телефону сервисной службы, указанному на обороте. При изменении назначения помещений (например, переделке кабинета в детскую) сообщите об этом домоуправлению или арендодателю.

Ежегодное обслуживание

Детектор K GENIUS оснащен высокоэффективной литиевой батареей, благодаря чему ее замена не требуется в течение всего срока службы. Однако для стандартных детекторов дыма требуется ежегодное обслуживание согласно стандарту DIN 14676, которое проводится для вас компанией KALO (по возможности в рамках снятия показаний распределителей потребленного тепла). При этом, в частности, проверяются работоспособность детектора и беспрепятственный доступ дыма к нему.

Как мне реагировать, если детектор дыма подает сигнал?

Сохраняйте спокойствие. В случае непрерывного звукового сигнала сначала проверьте свое помещение на предмет пожара. Если огня не видно, можно выключить звук, нажав для этого кнопку (например, с помощью палки щетки).

Хорошо проветрите помещение и убедитесь в отсутствии других источников водяного пара, испарений от готовки пищи или неопасных источников дыма. Как только возможная причина будет устранена посредством проветривания, детектор дыма снова перейдет в нормальный режим работы.

Если детектор снова подает световые и звуковые сигналы, то это указывает на неисправность. Выключите звуковой сигнал. Детектор дыма все равно остается активным и сохраняет полную работоспособность. Выключение звука подавляет звуковой сигнал неисправности на 24 часа. Позвоните в течение этого времени по номеру сервисной службы, указанному на задней стороне.